Funktion DIP-Schalter

DIP	Werks-einstellung	Funktion	Einstellung -N1 Typ30515
DIP 1	ON	Digital-Eingang DI1 und DI2	OFF = aktiv 24V DC ON = potentialfreier Schließer
DIP 2	ON	Multifunktionseingang MI1	DIP 2 / DIP 3 / MI1: OFF / OFF / Frostschutzfühler ON / OFF / Frostschutzkontakt ----- / ON / Raumfühler 2
DIP 3	OFF		
DIP 4	OFF	Raumauskühl-schutz	OFF = aktiv ON = inaktiv

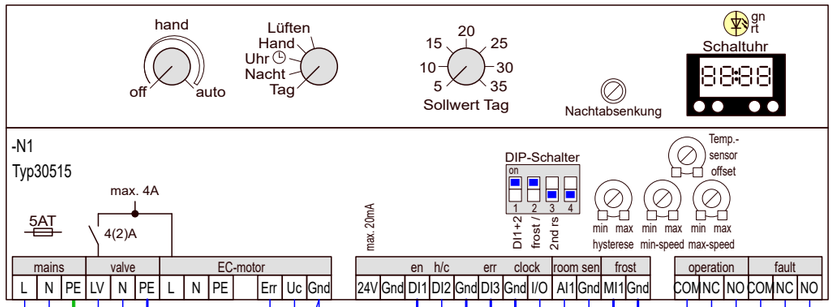

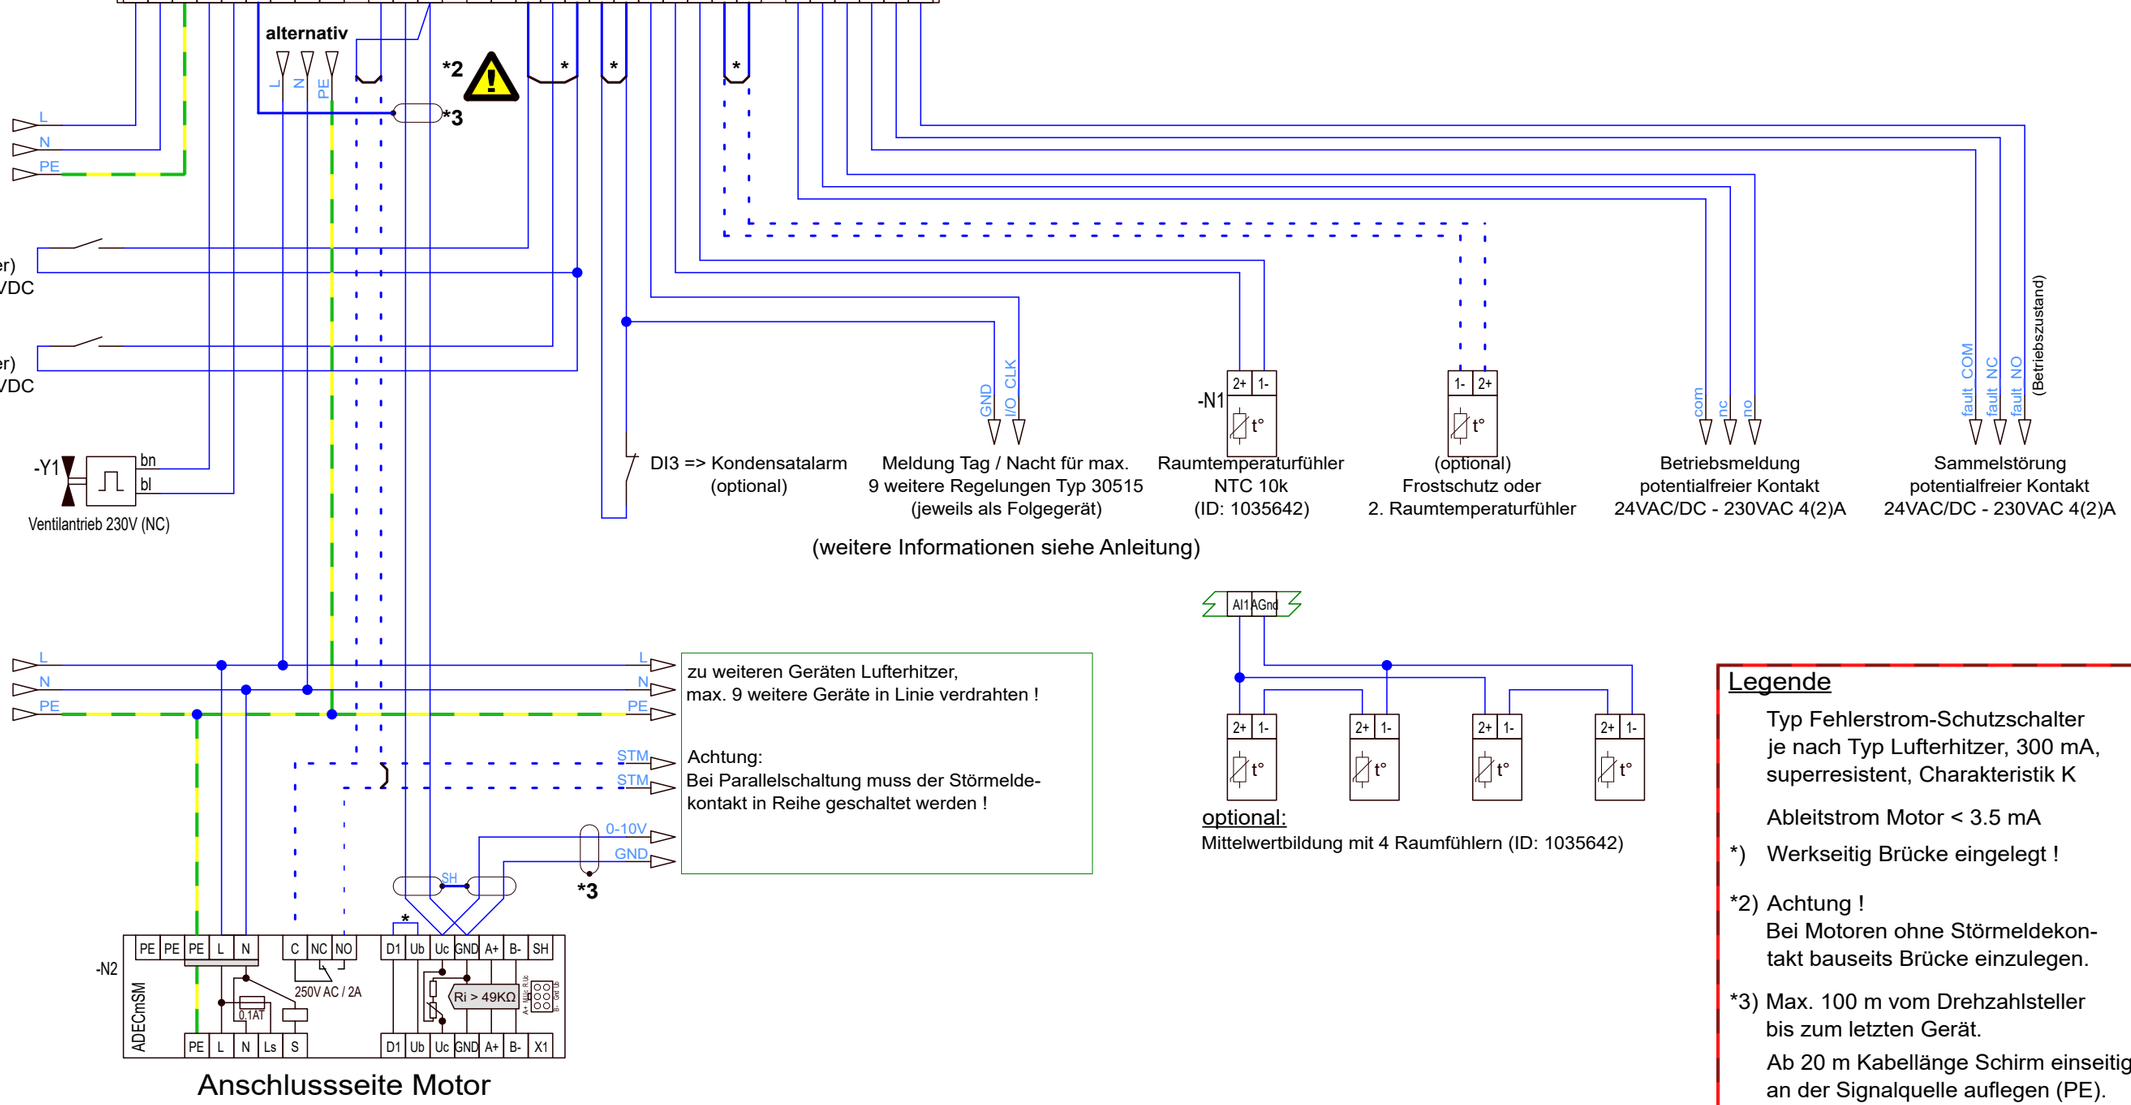

(weitere Informationen siehe Anleitung)

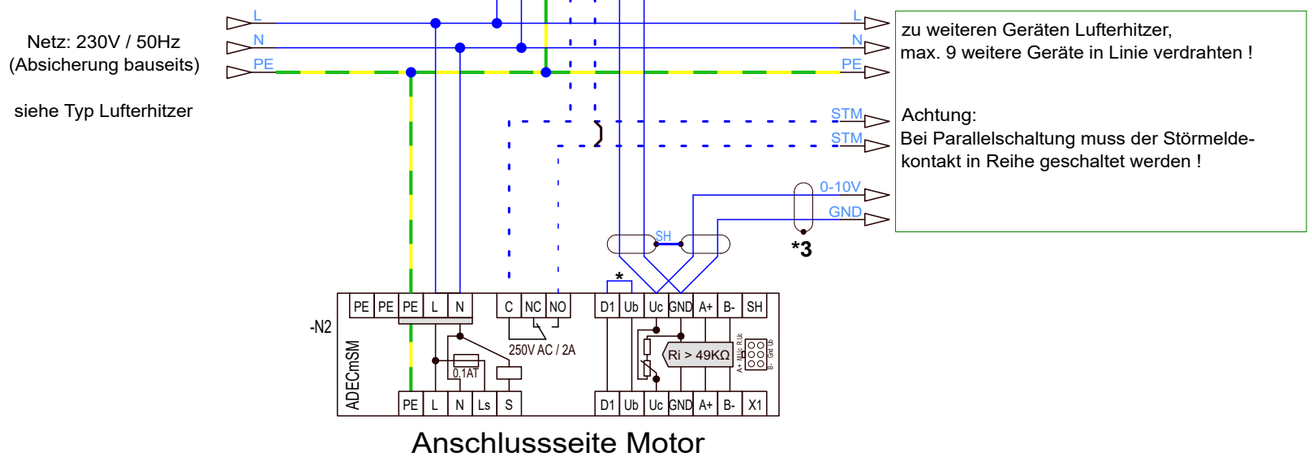

Legende

Typ Fehlerstrom-Schutzschalter
je nach Typ Lufterhitzer, 300 mA,
superresistent, Charakteristik K

Ableitstrom Motor < 3.5 mA

*) Werkseitig Brücke eingelegt !

*2) Achtung !
Bei Motoren ohne Störmeldekon-takt bauseits Brücke einzulegen.

*3) Max. 100 m vom Drehzahlsteller
bis zum letzten Gerät.
Ab 20 m Kabellänge Schirm einseitig
an der Signalquelle auflegen (PE).

Index	Änderung	Datum	Name
6	Brücke an -N2 eingelegt	17.04.2019	Lohe
2	Abschirmung und Absicherung ergänzt	01.11.2016	Lohe
3	Legende geändert	25.08.2017	Lohe/Timmreck
4	Legende erweitert	02.11.2017	Lohe/Timmreck
5	Motorstörung geändert	09.08.2018	Lohe/Timmreck

	(DE)	Datum	Name
Bearb.		23.10.2017	L.Lohe
Geprüft		23.10.2015	H.Timmreck
Norm			
Ursprung	11780		
Ersatz für			

KAMPMANN
Genau mein Klima.
Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300
E-Mail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

COPYRIGHT RESERVED - Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz !

Produktgruppe	1.96
Artikelnummer	196000030515
Typ	30515
MAT-Nummer	1238689
CAD	13172
Blatt	1 von 1

Bezeichnung: Stufenloser Drehzahlsteller 0-10VDC, Umluft 2-Leiter Heizen / Kühlen, mit Schaltuhr und Temperaturregelung Typ 30515

Projektnummer:

Auftragsnummer:

Anlage:

Ort: